

## BELMONDO® Kingsize Cover

### Voraussetzungen:



#### Untergrund:

- befestigt
- sauber und trocken
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- max. 2 % Gefälle

#### Liegebelag:

gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(Entsprechend lagern!)

**Bei Holzboden bitte Rücksprache halten!**


### Das benötigen Sie:

#### Messen:




oder

#### Markieren:



oder

#### Schneiden:



oder

oder

### ! Trennwände, Steher etc. nicht auf den Belag montieren!

(Stabilität ist nicht gewährleistet! Belag nicht klemmen!)



**i** Um Flüssigkeiten (Urin) zu binden, wird in der Box immer etwas saugfähige Einstreu benötigt. Wir empfehlen auch im Laufstall eine Minimaleinstreu.

### ! Befahrbarkeit

BELMONDO® Kingsize Cover ist befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.  
(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)




## BELMONDO® Kingsize Cover zuschneiden und positionieren

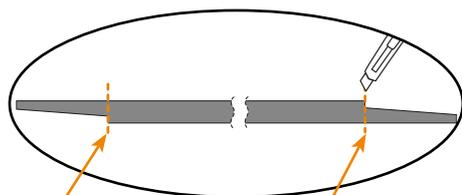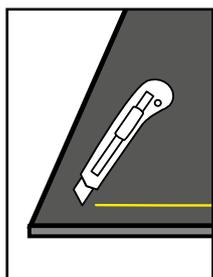


optional  
abschneiden

generell  
abschneiden

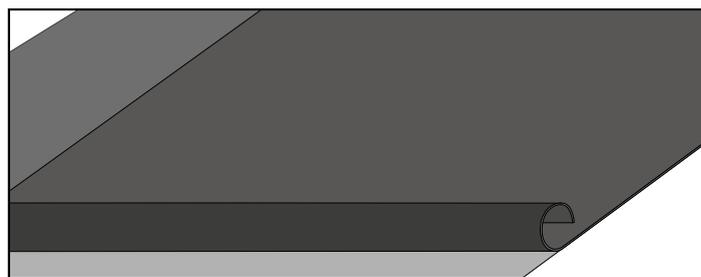

Dehnfuge zur  
Seitenbegrenzung: 1-2 cm

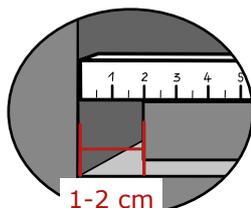

1-2 cm

### **i** Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Belag biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden



**Tip:** zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

**i** Die sachgemäße Verlegung kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Verlegung haftet werden!