

BELMONDO® Horsewalker

Voraussetzungen:



Untergrund:

- befestigt (Beton, Asphalt, ...)
- sauber und trocken
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- max. 2 % Gefälle

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)


Das benötigen Sie:

Messen:




oder

Markieren:



oder


Schneiden:



oder


oder

Puzzle verbinden:



! Befahrbarkeit


BELMONDO® Horsewalker ist befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.
(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)



Tip: Beim **Neubau** kann es von Vorteil sein, zuerst die Horsewalker Matten zu verlegen und dann die Anlage aufzubauen und die Steher / Säulen auszuschneiden.

1 Breite und Verlauf des Hufschlags prüfen und Mattenposition ermitteln


Tip: Die Matten sollen zu einem passenden Ring mit jeweils gleichem Abstand (mindestens 2 cm) zu Außen- und Innenkanten verlegt werden

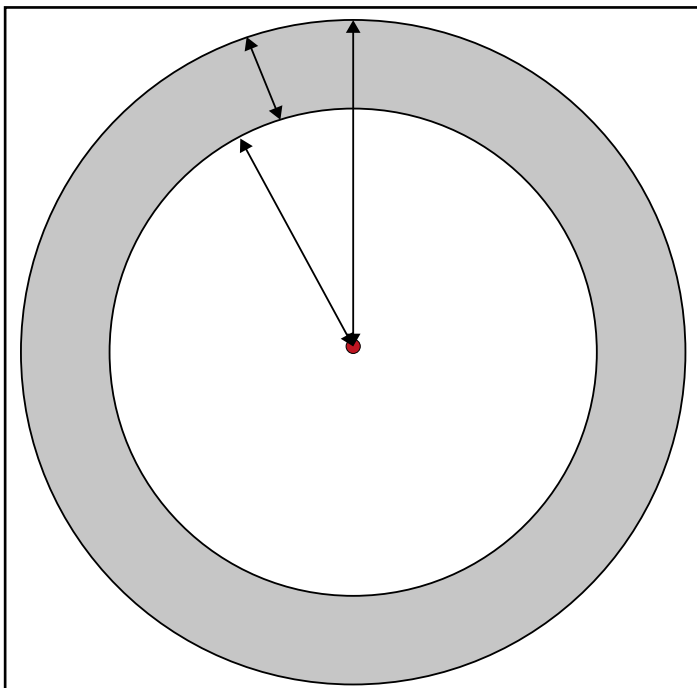

! Tipp:


- Zentrum ermitteln
- von Zentrum ausgehend Hufschlag vermessen (z.B. mit einer Schnur)
- anhand von Hufschlagbreite und Mattenlänge jeweils gleiche Abstände zu Außen- und Innenkante ermitteln und gleichmäßig rundherum anzeichnen

Mattenbreite

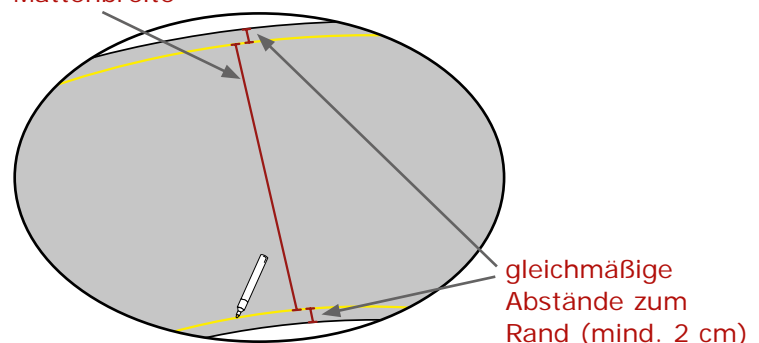


② Matten auslegen

i Mit der ersten Matte an einer geeigneten Stelle beginnen:
z.B. erste seitliche Kante an Steher / Säule anliegen lassen

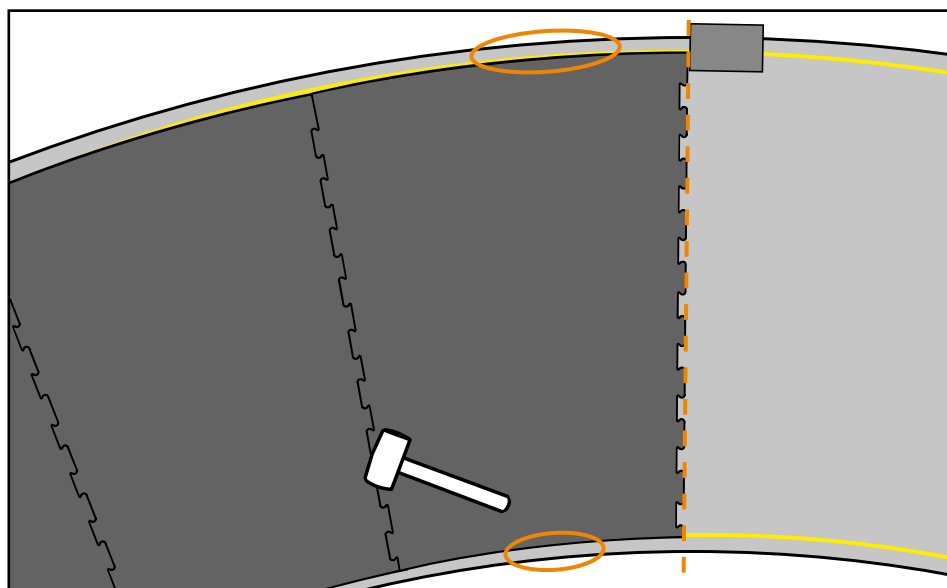


Matten zusammen stecken

i **Tipp:**
zuerst 3 Matten auslegen und verbinden, dann die Abstände zu Außen- und Innenkante ausrichten, um eine Schiefelage des Mattenrings zu vermeiden

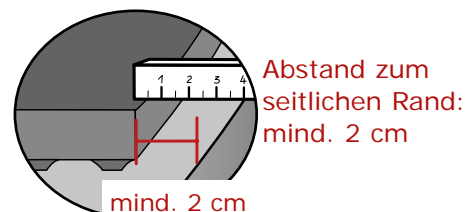

i **Tipp:**
An stark beanspruchten Stellen (z.B. Eingang) sollten ganze Matten liegen (wenn möglich keine Puzzleverbindung!)

③ Anpassen

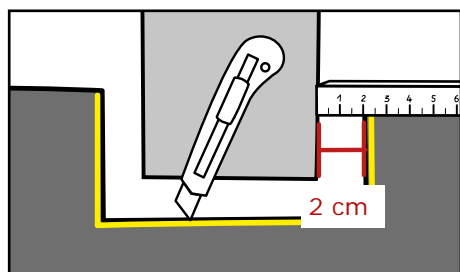


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

Aussparung 2 cm größer schneiden

i **Tipps zum Schneiden:**


- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden

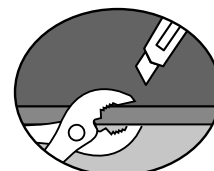

- zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

Anlagen ohne Außenbegrenzung:


Mattenring einfassen

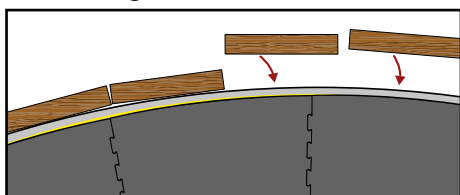

Außenbegrenzung (z.B. aus Holz) anbringen

2 cm Abstand zur Außenbegrenzung beibehalten!

Oder:

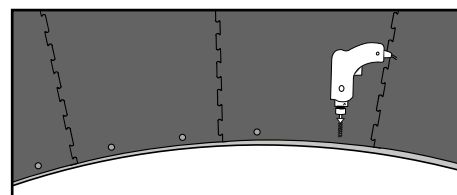

2 Mal pro Matte an der Innenkante befestigen

i Die sachgemäße Verlegung kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Verlegung gehaftet werden!